SYTECH®

DVD/DVBT-HD RECORDER (High Definition)

MODEL: SY-425HD

INSTRUCTIONS MANUAL

WELCOME!

Dear Customer,
Welcome to Sytech! Thank you for purchasing the DVD/DVBT-HD RECORDER HIGH DEFINITION SY-425HD.

Please read this manual carefully before operating your product and pay close attention to the precautions which are mentioned below. Store this user manual in a safe place for future reference.
We are sure that this new DVD/DVBT-HD RECORDER will satisfy your needs.

Important Safety Instructions

WARNING:
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

	The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION:
To reduce the risk of fire and electrical shock, do not remove the cover of this unit. Please refer all servicing difficulties to qualified technicians .
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

This marking indicates the presence of laser beams used in this unit, and CLASS 1 refers to laser beams of the weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside this unit.

Double insulation
This is class II apparatus

Please disconnect the unit under these conditions:

Do not overload wall outlets, extension cords or convenience receptacles beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
Do not use suitable outlet, it might be dangerous.
Check the connection regularly. If any rupture or failure in insulation, call for a maintenance man to replace them.

To ensure reliable operation, and to protect it from overheating, the unit must be put in somewhere well ventilated.
Do not use power-line operated sets near water *for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.

Do not place the unit on an unstable object. The set may fall, causing serious injury to a child or an adult, and serious damage to the unit.
Never let any liquid spattered on the unit. It might cause electric shock or fire hazard.
Never place the unit near or over such objects: for example, radiator, heat register, stove or other heat sources. (including amplifier)

Unplug the unit from the wall outlet before cleaning or polishing it. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a cloth lightly dampened with water for cleaning the exterior of the unit.
Never place heavy object on the unit.

Important Safety Instructions:

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warning.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings, Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other, A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Read through this instruction manual before installation and use.
- To disconnect the power cord, hold the plug instead of pulling on the cord.
- Switch off the main power when the unit is not in use. (Disconnect the power plug from the power outlet when you do not intend to use the unit for a prolonged period of time.) Before moving the unit, remove the disc from the unit`s tray first.
- Do not open the cover or touch any of the components inside the unit.
- Do not operate or install the unit under direct sunlight or near objects that radiate heat. This may lead to overheating of the unit.
- Do not operate or install the unit in moist or humid conditions. This may affect the pick-up of the unit.
- Install the unit on a flat surface with good air circulation. Please ensure the ventilation holes are not covered otherwise the unit will overheat and malfunction.
- Wipe the panel and case with soft dry cloth only. Do not apply any kind of thinner, alcohol or sprays when cleaning the unit.

Our products will be updated at times. Any difference between unit and manual in that occasion will not be noticed.

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Accessories:

Remote Control : 1Pcs Instruction Manual : 1Pcs 3A Battery : 2Pcs

Table of Contents

Front and Rear Panel 1

Remote Control.... 2

Connecting to a Television.....4

System Setup..... 5

First Time Installation..... 8

Troubleshooting.....19

Technical Specifications.....20

Front and Rear Panel

1. Front panel

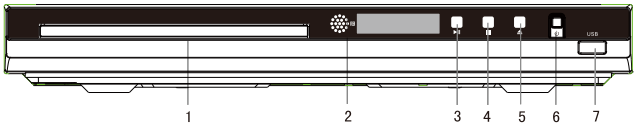

1. DISC TRAY
2. RECEIVER WINDOW
3. PLAY/PAUSE
4. STOP
5. OPEN/CLOSE
6. POWER
7. USB

2. Rear panel

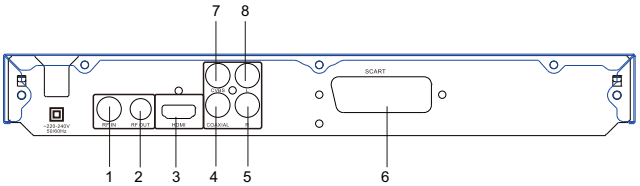

1. RF IN
2. RF LOOP THROUGH
3. HDMI
4. COAXIAL
5. RIGHT OUTPUT
6. TV SCART
7. CVBS OUTPUT
8. LEFT OUTPUT

Remote Control

POWER: Switch the receiver in and out of standby model.
ANGLE: Select different angle what you want.(DVD)/**FAV:** Display your favorite channels list. (DVB)
SUBTITLE: Display subtitle options.
DISPLAY: Show the information (time,title, chapter) of the disc playing(DVD)/**INFO:** Display program info(DVB).
PROG: Arrange program.(DVD)/**TTX:** Switch on Teletext, if current channel has this option, and use EXIT key to quit Teletext.(DVB)
CLEAR: Clear function.(DVD)/**RECALL:** Go back to the previous viewed channel. (DVB)
USB: Switch to USB playback mode.
<0> - <9>: Numeric keys.
SETUP: Setup menu.
Press to move the cursor/CHANNEL+/CHANNEL-.
ENTER: To confirm current setting, or display all programs in no-menu mode.
EXIT: Use this key to quit current menu.(DVB)/**RETURN:** Return to disc menu playback.(DVD)
TITLE: Enter to title playback.(DVD)/**PAGE UP:**To navigate inside the menus.(DVB)
MENU: Press it to the disc menu playback(DVD)/**PAGE DN:** To navigate inside the menus.(DVB)
VOL-/VOL+: To increase/decrease volume.
PREV/NEXT: Skip backward/Fast forward.
REV/FWD: Fastbackward/Fastforward.
P/N: Select PAL or NTSC(DVD)/
TV/RADIO: Switch between Digital Radio and DVB-T modes.(DVB)
SLOW: Press to slow motion playback(DVD)/**EPG:** Shows the electtronic program guide (DVB).
AUDIO: Choose different output language/**LANG**
REPEAT: Repeat the playback of the current disc.(DVD)
MUTE: Select the sound ON/OFF.
GOTO: When under DVD mode or playing PVR file, press this key can select expected playback-place directly.(DVD)
PLAY/PAUSE: Select the pause or play the disc.

Remote Control

STOP: Press this key to stop playback.
RANDOM: Random play mode.(DVD)/**RECORD**
A-B: Repeat the playback of the section.(DVD)/TIMESHIFT(DVB)
DVB/DVD: Select DVB/DVD mode.
VIDEO: Select video output mode.(DVD)/**LIST:** Display all programs.(DVB)
ZOOM: Zoom in or out the current picture. (DVD)/**RED:** Colour function in Teletext and Media Player mode.
STEP(DVD)/ASPECT(DVB)/GREEN: Colour function in Teletext and Media Player mode.
HDMI: Switch to high definition digital video output mode./**YELLOW:** Colour function in Teletext and Media Player mode.
Q-PLAY: Skip the beginning advertisement of the movie (DVD)/**BLUE:** Colour function in Teletext and Media Player mode.
TIMER: Access to the timer.

Connecting to a Television

For a basic connection from your Set Top Box to the television, use the Composite connection outlined below.
For a higher quality connection, use the Component Video connection outlined below combined with the Composite Audio Connection.
For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see below.

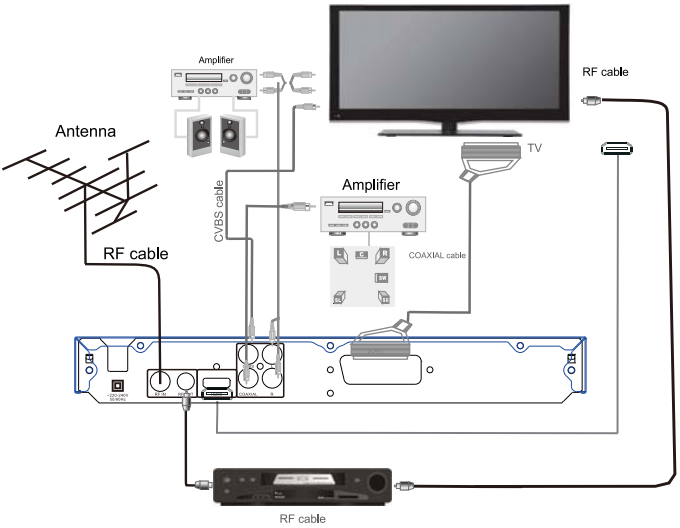

System Setup

When the unit is working, press the SETUP key to enter the setup menu (See picture below)

** Please note that the instructions manual is for basic operation only.*

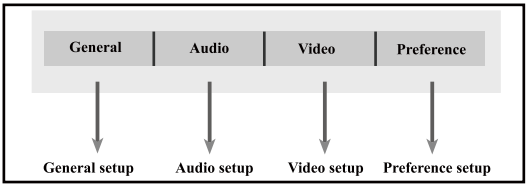

Press the direction key "▶" to move the cursor to the desired setup page, and press the ENTER key to confirm.

Press the direction key "▼" "▲" to move the cursor to the desired setup item, and press the ENTER key to confirm.

Press the direction key "◀" to return to previous setup item.

Note:

1. Move the cursor to the relevant setup item, the item will be shown at the bottom of the menu accordingly.
2. Some menu setup items are related with other setup items hence it may be impossible to change some settings in some menu's. If the setup item is in Gray, that means you cannot change the settings.
3. The setup will be memorized eventhough the unit has been turned off.

General Setup Page		
TV Display	PS	4:3 panscan 4:3 letterbox 16:9
Angle Mark	ON	ON OFF
OSD Lang	ENG	English Thai
Captions	OFF	ON OFF
Screen saver	ON	ON OFF
HDCD	OFF	OFF 1X 2X
Last Memory	OFF	ON OFF
MP3 Lynic	On	ON OFF

General Setup introduction:

- TV Display

A. 4:3panscan: When the unit and the TV set are connected, a wide image is shown on screen, but some sides are cut.

B. 4:3letterbox: When the unit and the TV set are connected, a wide image is shown on screen, but some sides are cut.

C. 16:9: Choose this when the unit connects with a wide screen TV set.

- Angle Mark:

Select display angle, when playing multi-angle DVD disc.

- OSD Language:

Select operation language.

- Captions:

This function is unavaliable if there are no captions recorded in the disc. If the captions function is off, turn it on by pressing the caption key on the remote control.

- Screen Saver:

When the unit is in stop mode, a moving picture will appear several minutes later if screen saver is set to on. Screen saver will protect the TVscreen.

- HDCD out:

Choose between 1x and 2x.

System Setup

Note: some amplifiers cannot support 2x signal, and may lead to abnormal sound from the speaker.

● Last Memory:

Remember the current playtime,,if this function is set to on, the cd will begin from the same place where is stopped the previous time.

● MP3 Lyric:

Select On to display MP3 Lyrics or Off to turn them off.

Video Setup Page:

Audio Setup Page:		
Downmix	STR	LT/RT Stereo

● Down Mix:

There are two options to choose from: LT or RT

Digital Audio Setup Page:		
Digital output	RAW	Spdif Off All PCM only
LPCM output	48K	48K 96K

● SPDIF output:

(SPDIF/RAW): when the unit and the amplifier are connected by coaxial and optical cables, please select this item; when it playbacks a dolby digital disc, DTS and MPEG, the coaxial or optical output will output the corresponding digital signal, in this case, the connected amplifier should have the function of decoding Dolby digital, DTS and MPEG.

(SPDIF/PCM): when the unit is connected with 2 channel digital stereo amplifier, please select this item; when it playbacks disc of Dolby digital, MPEG, the coaxial or optical output will output in 2 channel mode modulated by PCM.

Video Setup Page:

Video Setup Page		
Sharpness	MID	High Medium Low
Brightness	00	
Contrast	00	
Gamma	None	High Medium Low None
Hue	00	
Tint	00	

● Sharpness:

Setup this item to control the sharpness of image, available range as high – medium – low.

● Brightness:

Setup this item to control the brightness of image, available range from –20 to +20.

● Contrast:

Setup this item to control the contrast of image, available range from –16 to +16.

● Gamma:

Setup this item to adjust the image, available range as hight-medium-low-none.

System Setup

● Hue:
Setup this item to control the hue of image, available range from –9 to +9.

● Tint:
Setup this item to control the tintof image, available range from –9 to +9.

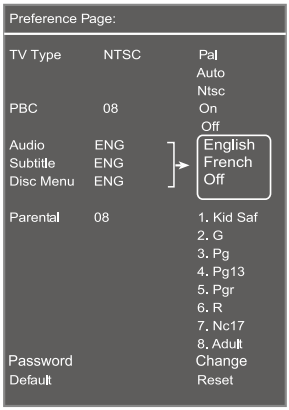

● Only in OPEN or NO DISC mode, press the STOP button twice to enter the preferences setup page.

● TV TYPE:

The unit is compatible with any TV set arounf the world. In this section you have to select the TV type.
Auto: Selects the TV system automatically.

NTSC: Taiwan, Japan and USA etc. use this type.
PAL: HongKong, China and Europe etc. use this type,
When the TV type is inconsistent with this setup, the screen will show black stripes.

● Audio/Disc Menu: Subtitle and disc menu language setup:
when the disc has correspondent subtitle, audio and menu language supporting, menu is valid, if the playing disc defaults preferred language, this setup will be invalid.

● Parental :
You can adjust the parental control settings in this item. Set the rating so that innapropriate content is not shown to kids.

● Default:
This setting will restore the whole unit back to its default factory settings. Use this function carefully.

● Password Change:
When setting the password, the following screen will be shown:



The default password is 8806. Once you have change the password, press OK to save the changes.

First Time Installation

After all connections have been made properly, switch on TV and make sure the unitis connected to the Main Power. Press Power button to switch the unit on.
If you are using the unit for the first time or have restored the unit to factory default, the installation guide menu will appear on your TV screen.

((1) [OSD Language] press RIGHT/LEFT key to select a language.
(2) [Country] press RIGHT/LEFT key to select your country of residence.
(3) [Channel Search] press RIGHT or ENTER key to begin Automatic channel search.
(4) Once channel tuning is complete, you can start watching TV programs.

Basic Operation

(1). Program Manage Settings

To access the Menu, press the MENU button and select [Program]. using the RIGHT/LEFT keys to navigate through the menu.
The Menu provides option to adjust the Program Manage Settings. Select an option and press ENTER or RIGHT to adjust that setting. Press the EXIT button to exit the Menu.

(a) Program Edit

To edit your program preferences (lock, skip, favourite, move or delete), you will need to enter the Program Edit Menu. This Menu requires a password to access. Enter the default password '000000'. The master unlock password is '888888' .

First Time Installation

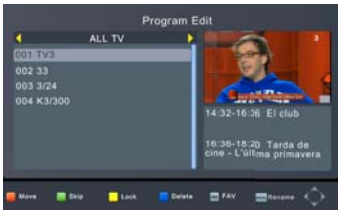

Set Favourite Channels

You can create a short list of favourite programs that you can easily access.

Set Favourite TV or Radio program:

1. Select your desired channel then press the FAVOURITE button.
   Aheart-shaped symbol will appear and the channel is marked as a favourite.
2. Repeat the previous step to select more Favourite channels .
3. To confirm and exit the Menu, press the EXIT key.

Disable Favourite TV or Radio channel :

Select the Favorite channel and press Favorite button on the remote control to cancel.

View Favourite Channel:

1. While in normal viewing mode, press favourite button and the favourite menu will appear.
2. Press UP/DOWN to browse through your favourite channels.
3. Press ENTER to select your favourite channel.

Delete a TV or radio program

1. Select the program and then press the BLUE button. a warning message will appear, press ENTER to delete the channel.
2. Repeat the previous step to select more channels to delete.

Skip TV or radio channel

1. Select the channel you would like to skip and press the green button. a skip symbol is displayed the channel is marked as skip.
2. Repeat the previous step to skip more channels.
3. To save your settings and exit the menu, press exit ke y.

Disable the skip channel function:

Select the skip channel and press the green button on the remote control to cancel.

Move a TV or Radio Program

1. Select the preferred channel then press the RED button. A move symbol will appear.
2. Press UP/DOWN to move the channel.
3. Press ENTER to confirm.
4. Repeat the above steps to move more channels.

Lock Program

You can lock selected programs for restricted viewing .

First Time Installation

Lock a TV or Radio channel :

1.Select the preferred channel then press the YELLOW button. A lock-shaped symbol is displayed. The channel is now marked as locked.

2. Repeat the previous step to select more channels.

3. To confirm your settings and exit the menu, press the EXIT button.

4. Press the YELLOW button to disable the locked channels function.

5. To view the locked channels , you will be required to enter either the default password '000000' or your last set password. The master unlock password is '888888 '.

b) EPG (Electronic Programming Guide)

This feature shows the TV program listings for each channel for the following 7 days. By default, when the EPG is opened, the current channel's listings are shown. To view listings for other channels, press the LEFT and RIGHT arrow keys. The display shows the buttons to press to go forward or backward in the programs listing.

Program Guide
001 TV3
Mon. 06 Oct 2008 15:57
06 Oct 14:25-15:30 El club
06 Oct 16:30-18:20 Tarda de cine - L'
06 Oct 18:20-19:00 Bocamoll
06 Oct 19:00-19:45 Telenoticies vespre
06 Oct 19:45-20:10 Crackòvia
06 Oct 20:10-21:15 Ventdelplà - Vent.
06 Oct 21:15-21:50 Entre línies
06 Oct 21:50-22:10 10 cities - Radica
06 Oct 22:10-23:50 Pel·lícula - Gattaca
06 Oct 23:50-00:35 Invasió - Els ulls d.
07 Oct 00:35-02:00 Pel·lícula - The pi.
El club
ANGEL LLÀCER i MANU GUIX passen per 'El Club' per parlar-nos del seu musical Què! La parella que ens comentarà l'actualitat la fermaran els periodistes ERNEST FOLCH i MÀRIUS SERRA. ANGEL LLÀCER i MANU GUIX passen per 'El Club' per
Page: 1 / 3
Book
Book list
Page Down
Page Up

Note: Please see section (d) "Scheduling" to learn how to schedule program recordings and channel preview.

Preview Channel:

To set the receiver to change to a channel at a specific time (e.g. at the start of your favourite program) while you are watching another channel, please follow these steps:

•Press EPG to open the full listings.

•Select the TV channel using the LEFT / RIGHT arrow keys.

•Select the TV program you want to watch later.

•Press ENTER. On the window that pops up, you are able to modify the channel, date and time, as well as optionally selecting to repeat this action on a regular basis.

•Select "View" in the "Mode" option.

•Press EXIT

A few seconds before changing channels, a warning message with a count-down is displayed on screen, which will change to the programmed channel when the count-down ends.

(c) Sort

Sort your channels from the following options:

[By LCN] - Sort the channels in ascending order.

[By Service Name] - Sort the channels in alphabetical order.

[By Service ID] - Sort the channels according to the station.
[By ONID] - Sort the channels according to ONID.

(d) LCN (Logical channel number)

Set LCN on or off.

(2). Picture Setting

To access the Menu, press MENU then select [Picture] using the RIGHT/LEFT key. The Menu provides options to adjust the video settings. Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust that setting. Press EXIT to exit the menu.

(a) Aspect Ratio

Choose from the different types of Aspect Ratios available:
4:3 Letter Box
4:3 Pan & Scan
4:3 Full
16:9 Wide
16:9 Pillar Box
16:9 Pan & Scan
Auto

(b) Resolution

You can change this setting if the picture resolution does not appear to be correct. This setting is to match the most common setting for HDMI.
[480P]: for NTSC TV system.
[576P]: for PAL TV system.
[720P]: for NTSC or PAL TV system.
[1080I]: for NTSC or PAL TV system.

(c) TV Format

If the picture does not appear to be correct you can change this setting.
This should match the most common setting for TVs in your country.
[NTSC]: for NTSC system TV.
[PAL]: for PAL system TV.

(d) Video output

Set the format for the scart video output;
RGB: Scart output RGB;
CVBS: Scart output CVBS;

(3). Channel Search

To access the menu, press MENU and select [Search Channel] using the RIGHT/LEFT keys.
This menu provides options to adjust the search channel settings.
Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting .
Press EXIT to exit the menu.

First Time Installation

(a) Auto Search

This option will automatically search for channels and save them once the scanning is complete. All previously saved channels and settings will be deleted.

1. Select [Auto Search] and press ENTER or RIGHT to start channel search.
2. To cancel channel search, press EXIT. Any channels that have been found will be saved.

(b) Manual Search

This option allows you to scan for new channels without deleting previously saved channels and settings.

1. Select [Manual Search] then press ENTER or RIGHT. The channel search screen will appear.

2. Press the RIGHT/LEFT key to select the channel frequency.
3. Press ENTER to start searching channels.

First Time Installation

If a channel is found, it is saved and added to the channels list. If channels can not be found during searching, the unit will exit automatically.

(c) Country

Select your country of residence.

(d) Antenna Power

Enable Antenna Power if an external active antenna is connected.

(4). **Time Setting**

To access the enu, press MENU then select [Time] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to adjust the time settings.

Press UP/DOWN to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the settings. press exit to exit the menu.

(a) Time offset

Select auto ormanual for GMT offset adjustments.

(b) Country Region

Select the Country Region when [Time Offset] is set to Auto.

(c) Time Zone

Select the Time Zone Offset when [TimeOffset] is set to Manual.

(d) Sleep

Select after how long should the unit enter into sleep mode if not button has been pressed during the set period of time. Range from 1 Hour - 12 Hours or OFF.

(5). Option

To access the menu, press MENU select [Option] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to adjust the OSD Language, Subtitle Language and Audio Language.

Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting.

Press EXIT to exit the menu.

First Time Installation

(a) OSD (On Screen Display) Language
Select an OSD language.
(b) Subtitle Language
Select the preferred subtitle language.
(c) Audio Language
Select the preferred audio language for watching TV channels. If the language is not available, the default program language will be used.
(d) Digital Audio
Select the preferred audio formats --> PCM/RAW
(6). System Setting
To access the menu, press MENU and select [System] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to adjust the system settings.
Press the UP/DOWN key to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting. Press EXIT to exit the menu .

(a) Parental Guidance
Set the age limit for certain programs.
When entering this menu item, you will be prompted to enter a password. The default password is 000000. Select the age limit you would like to set and press the [EXIT] button to save the changes and return to the main menu.
(b) Set Password
Set or change the password for locked programs. Enter your old password or the default password '000000'. You will then be asked to enter your new password. Press ENTER button to confirm your new password.
Once it is confirmed, press EXIT to exit the Menu. The master unlock password is '888888' .
(c) Restore Factory Default
Reset your Set Top Box to the Default Factory Settings.
In Main Menu select [Restore Factory Default] using the RIGHT/LEFT keys and press ENTER or RIGHT to select. Enter your password or the default password '000000' and press ENTER to confirm.

First Time Installation

This option will delete all preset channels and settings. The master unlock password is '888888 '.

(d) Information

View model, hardware and software information.

(e) Software Update

This option will only be available when a USB is plugged in. If you would like to upgrade the software, make sure you have the correct version of the software before performing an upgrade. Please contact Sytech Service Center for more help on this matter.

(7). USB

To access the Menu, press the MENU button and select [USB] using the RIGHT/LEFT keys. The menu provides options to playback Music, Photo and Multimedia files. It can support AVI, MP3, JPEG and BMP formats.

The unit will only support USB device with FAT32 / NTFS file system.

(a) Multimedia:

When a USB device is attached you can select from the Music, Photo or Movie options in this menu using theRIGHT/LEFT keys and ENTER to select. If a USB device is not connected, the warning message "No USB device is Found" will appear.

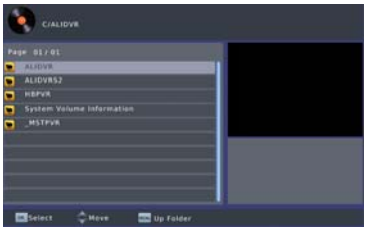

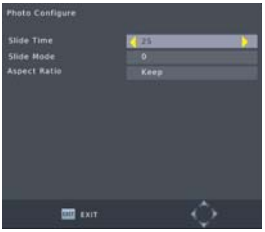

First Time Installation

(b) Photo configure:

-Slide Time: adjust slide show interval to 1~8 seconds.

-Slide Mode: adjust slide show effect as mode 0~59 or random.

-Aspect Ratio:

[Keep]: Play picture in its original aspect.

[Discard]: Play picture in full screen mode.

(c) Movie Configure:

- Aspect Ratio:

[Keep]: Play movie in its original aspect.

[Discard]: Play movie in full screen mode.

- Subtitle Specific:

[Small]: Displays the subtitle as small mode.

[Normal]: Displays the subtitle as normal mode.

[Big]: Displays the subtitle as big mode.

- Subtitle BG:

[White]: Displays the subtitle in white background.

[Transparent]: Displays the subtitle in transparent background.

[Grey]: Displays the subtitle in grey background.

[Yellowgreen]: Displays the subtitle in yellowgreen background.

- Subtitle Font Color:

[Red]: Displays Subtitle in red font.

[Blue]: Displays Subtitle in blue font.

[Green]: Displays Subtitle in green font.

d) Usb Recording To PVR Configure

This function is available only when a USB storage device is connected to the receiver.

Instant recording:

If you want to start recording a live show, which is currently being broadcast, go to the desired channel and press the REC button. Press again to stop recording.

Schedule a Recording:

To schedule a recording before broadcast (e.g. record your favourite show while you're out), follow these steps:

•Press EPG to open the full listings.

•Select the TV channel using the LEFT / RIGHT arrow keys.

•Select the TV show you want to record.

•Press ENTER. On the window that pops up, you are able to modify the channel, date, recording start-time and recording end-time, as well as optionally selecting to repeat this action on a regular basis.

First Time Installation

•Select "OTHER RECORDING" in the "Mode" option.

•Press EXIT.

A few seconds before starting to record, a warning message with a count-down is displayed on screen, which will change to the programmed channel when the count-down ends. Once the recording has finished, a confirmation message appears on screen.

To view the scheduled events, press the blue button.

To delete a scheduled event, select the event and press the blue button.

The recording files can be deleted on this unit, you can go to the PVR,and press yellow botton to delete it. The TV program is recorded as a PVR format file, which can be played back on this unit, on a PC or a suitable player, but cannot be played back on DVD or PDVD.

For recording the high definition TV programs,the version of usb device should be 2.0 or above, otherwise the unit may can not record the hd programs correctly.

When recording to usb stick or external hard disc on this model, you have to wait a few seconds before pushing rec. after inserting the media. Otherwise the unit can freeze in the signal.If that happens, then please take off power and connect again to fix this.

Note:

Scheduled recording only works when the unit power is on,it can not work when the unit is standby.

Note:

- We cannot guarantee compatibility (operation and/or bus power) with all USB mass storage devices and assume no responsibility for any loss of data that may occur when connected to this unit.
- With large amounts of data, it may take longer for the system to read the contents of a USB device.
- Some USB devices may not be properly recognised.
- Even when they are in a supported format, some files may not play or display depending on the content.

First Time Installation

Timeshift

When you are playing the program, you can insert the USB, and at any time you can press the [Time shift] button, the frame will be paused, and you may press the [PLAY] button after a second, and the timeshift function will commence. You may then press the PLAY button to return to the normal program playback whilst the timeshift will be continuing. The below picture shows the information and status of the timeshift function. As shown in the image below, it is in Record mode, so you may play the recorded program from start whenever desired.

INFO	
PVR Mode	RECORD
Disk Total Space	3.72 GB
Disk Free Space	3.68 GB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	Rede_TV!_HD-0101200
Max Record Size	3.67 GB
Max Record Time	00:45:36
Record Bitrate	1.38 MB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	8.25 MB

You can press [fast forward]/[fast back] to move the slide to left or right of the current recording.
Note: Time Shifting will only be available when USB HDD is connected to the system and read/ write speed is high enough to do that.
Press [Stop] button to end the timeshift, and it will it will return to the normal program playback mode.

Troubleshooting

Problem	Potential Reasons	What to do
No picture	Power isn't connected	Connect the power
	The power switch is not on	Switch on the power
Screen shows "No Signal"	DVB-T cable not connected	Plug in the DVB-T cable
	Aerial cable is faulty	Check aerial cable and connections
No sound from speaker	No or incorrect connection with audio cable	Connect the audio cable correctly
	Sound on mute	Turn off mute function
Only sound, no image on the screen	No or incorrect connection with AV cable	Make sure cables are connected correctly
	The program is a radio program	Press <TV/RADIO> key to shift into TV mode
Remote Control is not responding	The battery is exhausted	Change battery
	Remote Control is not facing or close enough to the Set Top Box	Adjust the position of the Remote Control and move closer to the unit
Picture is breaking up	The signal is too weak	Check aerial cable and connections

Technical Specifications

Item	Sub Item	Parameter
Tuner	Input Frequency	170~230MHz 470~860MHz
	RF Input level	-78~-20dBm
	IF Bandwidth	6MHz/7MHz/8MHz
	Modulation	QPSK,16QAM,64QAM.
Video	Decoder Format	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Output Format	576P , 720P, 1080i, 1080P, 4:3 and 16:9
	Output Port	HDMI(V1.3), SCART(RGB, CVBS)
Audio	Decoder Format	MPEG-1 (layer1&2&3), WMA
	Audio output	COAXIAL, SCART(L/R)
USB 2.0	Supported Capacity	500GB
	Supported Media	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Power	Supply Voltage	~220-240V 50/60Hz
	Maximum Power Consumption	MAX 6W
	Standby Power Consumption	MAX 0.5 W
Weight	0.26 kgs	
Size	155x115x40mm	

SYTECH®

DVD/DVBT-HD GRABADOR (Alta Definición)

MODELO: SY-425HD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BIENVENIDOS!

Estimado Cliente,
Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el DVD/DVBT-HD GRABADOR de ALTA DEFINICION SY-425HD.

Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
Estamos seguros de que el nuevo DVD/DVBT-HD GRABADOR satisfará sus necesidades.

Instrucciones importantes sobre seguridad

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendio o electroshock, no exponga el aparato a la lluvia o humedad. El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se deben colocar encima del mismo, objetos llenos de líquido, como jarrones.

	El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro del producto que puede tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de uso y de mantenimiento (reparaciones) importantes en los documentos que acompañan al aparato.

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendio y electroshock, no quite la carcasa del aparato. Consulte todas las dificultades de mantenimiento a técnicos cualificados.

El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí puede provocar una exposición a radiación peligrosa.

Cuando se utilice el enchufe PRINCIPAL o el interruptor del aparato como dispositivo de desconexión, este dispositivo de desconexión debe permanecer operativo.

Esta marca indica la presencia de haces de láser utilizados en esta unidad, y CLASE 1 se refiere a los haces de láser del tipo más débil. No existe peligro de radiación peligrosa fuera de la unidad.

Doble aislamiento
Este es un aparato de clase II

Por favor, desconecte la unidad en las siguientes condiciones:

No sobrecargue las tomas de pared, los cables extensores o los enchufes más allá de su capacidad, ya que puede provocar un incendio o un electroshock.

No utilice cables alargadores, puede ser peligroso.

Compruebe la conexión de forma regular. Si hay alguna fisura o fallo en el aislamiento, llame al técnico técnico.

Para asegurar el uso fiable, y proteger el aparato de sobrecalentamientos, la unidad se debe colocar en un lugar bien ventilado.

No utilice aparatos eléctricos cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, lavadoras, suelos mojados, o cerca de una piscina, etc.

No coloque la unidad sobre objetos inestables. El aparato se puede caer, provocando lesiones graves a niños o adultos si mismo daños en el aparato.

No permita que ningún líquido salpique el aparto. Puede provocar un electroshock o un incendio.

No coloque el aparato cerca o sobre objetos como: Radiadores, resistencias de calor, estufas y otras fuentes de calor (incluyendo amplificadores).

Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarla. No utilice limpiadores líquidos o aerosol. Utilice un paño ligeramente humedecido con agua para limpiar el exterior del aparato. No coloque aparatos encima.

Instrucciones importantes sobre seguridad

Instrucciones de seguridad importantes:

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo sólo con un paño seco.
- No bloquee las ranuras de ventilación, instale la unidad según las instrucciones del fabricante.
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que pueda producir calor.
- Respete el sistema de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene una clavija más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera con toma de tierra. La clavija más ancha o la de toma de tierra están ahí por su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se ajusta a su toma, consulte a un electricista para que cambie la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de pisadas o pliegues especialmente en el enchufe, receptáculos y en el punto en el que sale del aparato.
- Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.
- Utilice sólo con el soporte, trípode, stand o mesa especificada por el fabricante o vendida con el aparato. Cuando utilice un carro, tenga precaución cuando mueva el aparato para evitar daños por caídas.

- Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Lleve el aparato a un centro de reparaciones con personal cualificado. Es necesaria la reparación cuando el aparato se ha dañado en modo alguno, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, cuando ha caído líquido u objetos dentro del aparato, cuando se ha expuesto a la lluvia o humedad, cuando no funciona bien o cuando se ha caído.
- Lea este manual al completo antes de la instalación y uso.
- Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe en vez de tirar del cable.
- Apague la corriente principal cuando no utilice la unidad.(Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo tiempo. Antes de mover la unidad, quite el disco de la bandeja de discos de la unidad.
- No abra la carcasa ni toque los componentes del interior de la unidad.
- No utilice ni instale la unidad bajo luz solar directa o cerca de objetos que emitan calor. Esto puede provocar el sobrecalentamiento de la unidad.
- No utilice o instale la unidad en condiciones húmedas. Esto puede afectar al rendimiento de la unidad.
- Instale la unidad sobre una superficie plana con buena ventilación. Asegúrese de que no cubre las ranuras de ventilación para no sobrecalentar la unidad.
- Limpie el panel y la carcasa sólo con un paño suave y seco. No aplique disolventes, alcohol o aerosoles cuando limpie la unidad.

Nuestros productos se actualizarán cada cierto tiempo. En tal caso, cualquier diferencia entre la unidad y el manual no será notificada.

es una marca comercial del formato DVD/la empresa con licencia para el logo.

Accesorios:

Mando a distancia:1 pza Manual de instrucciones:1 pza Pila de 3A:2 Pzas

Índice

Panel delantero y trasero..... 1

Mando a distancia 2

Conexión a un televisor 4

Configuración de sistema 5

Primera instalación 8

Resolución de problemas 19

Especificaciones técnicas..... 20

Panel delantero y trasero

1.Panel delantero

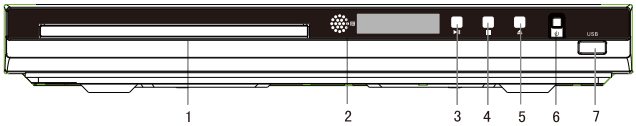

1. BANDEJA DE DISCO
2. VENTANA DEL RECEPTOR
3. PLAY/PAUSE
4. STOP
5. ABRIR/CERRAR
6. ENCENDIDO
7. USB

2. Panel trasero

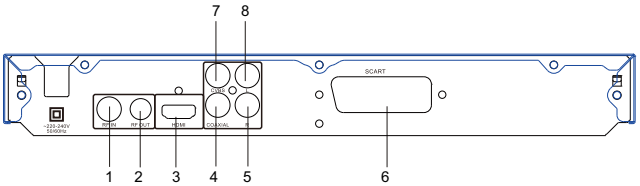

1. ENTRADA RF
2. BUCLE RF
3. HDMI
4. COAXIAL
5. SALIDA DERECHA
6. TV SCART
7. SALIDA CVBS
8. SALIDA IZQUIERDA

Mando a distancia

ENCENDIDO: Enciende y Apaga el receptor.
ANGLE: Selecciona el ángulo que desea (DVD)/**FAV:** Muestra la lista de sus canales favoritos.(DVB)
SUBTITLE: Muestra las opciones de subtitulado.
DISPLAY: Muestra la información (tiempo, título, capítulo) del disco en funcionamiento (DVD)/**INFO:** Muestra información del programa (DVB).
PROG: Gestiona los programas (DVD)/**TTX:** Activa el teletexto, si el canal actual tiene esta opción, utilice el botón EXIT para salir del teletexto. (DVB)
CLEAR: Función de limpiar (DVD)/**RECALL:** Vuelve al último canal visualizado.(DVB)
USB: Cambia al modo de reproducción USB.
<0> - <9>: Botones numéricos.
SETUP: Menú de configuración.
Presione para mover el cursor/CHANNEL+/CHANNEL-
ENTER: Para confirmar la configuración actual, o mostrar todos los programas sin el modo menú.
EXIT: Utilice este botón para salir del menú actual.
(DVB)/**RETURN:** Vuelve al menú del disco. (DVD)
TITLE: Entra en la reproducción del título. (DVD)/**PÁGINAARRIBA:** Para navegar dentro de los menús. (DVB)
MENU: Presione para entrar en el menú del disco (DVD)/
PÁGINAABAJO: Para navegar dentro de los menús. (DVB)
VOL-/VOL+: Para aumentar/bajar el volumen.
PREV/NEXT: Saltar atrás/adelante.
REV/FWD: Rebobinar/avanzar rápidamente.
P/N: Selecciona el modo PAL o NTSC (DVD)
TV/RADIO: Cambia entre los modos de Radio Digital y DVB-T. (DVB)
SLOW: Presione para ralentizar la reproducción (DVD)/**EPG:** Muestra la Guía de programas electrónica.(DVB)
AUDIO: Selecciona los diferentes modos de audio/LANG
REPEAT: Repite la reproducción del disco actual (DVD).
MUTE: Activa/desactiva el sonido.
GOTO: Cuando esté en el modo DVD o reproduciendo un archivo PVR, presione este botón para seleccionar un punto de la reproducción directamente (DVD).
PLAY/PAUSE: Reproduce o pausa el disco.

Remote Control

STOP: Presione este botón para detener la reproducción.
RANDOM: Modo de reproducción aleatorio (DVD)/**RECORDA-B:** Repite la reproducción de una sección (DVD)/TIMESHIFT(DVB) DVB/DVD: Selecciona el modo DVB/DVD.
VIDEO: Selecciona el modo de salida de la imagen (DVD)/**LIST:** Muestra todos los programas (DVB)
ZOOM: Aumenta o disminuye la imagen actual (DVD)/**ROJO:** Función de color en el modo de teletexto y Reproductor de medios
STEP (DVD)/ASPECT (DVB)/VERDE: Función de color en el modo de teletexto y Reproductor de medios.
HDMI: Cambia al modo de reproducción de vídeo digital de alta definición/AMARILLO: Función de color en el modo de teletexto y Reproductor de medios.
Q-PLAY: Salta al comienzo de la película (DVD)/**AZUL:** Función de color en el modo de teletexto y Reproductor de medios.
TIMER: Acceso al temporizador.

Conexión a un televisor

Para la conexión básica desde su aparato al televisor, utilice la conexión compuesta marcada más abajo. Para una conexión de mayor calidad, utilice la conexión de Vídeo Compuesto destacada más abajo combinada con la conexión de Audio Compuesto. Para la conexión de mayor calidad, utilice una conexión HDMI directa, consulte más abajo.

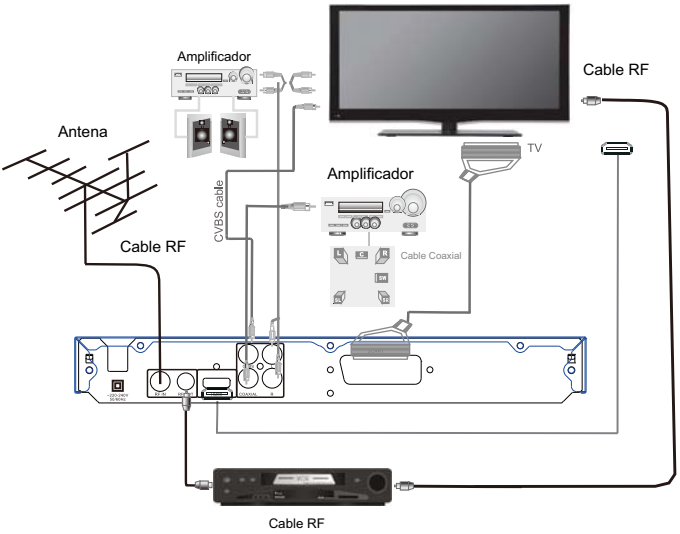

Configuración de sistema

Cuando esta unidad esté funcionando, presione el botón SETUP para entrar en el menú de configuración (consulte la siguiente imagen)

** Tenga en cuenta que el manual de instrucciones sólo es para las operaciones básicas.*

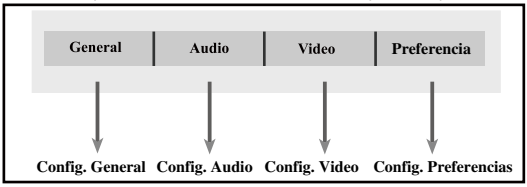

Presione el botón de dirección "►" para mover el cursor a la página de configuración deseada, y presione el botón ENTER para confirmar.
Presione el botón de dirección "▼" "▲" para mover el cursor a la página de configuración deseada, y presione el botón ENTER para confirmar.
Presione el botón de dirección "◄" para volver al elemento de menú anterior.

Nota:

1. Mueva el cursor al elemento de configuración que desee, el elemento se mostrará en la parte inferior del menú correspondiente.
2. Algunos elementos de configuración están relacionados con otros elementos de configuración, por lo que puede ser imposible cambiar algunas configuraciones de algunos menús. Si el elemento de configuración está en gris, significa que no puede cambiar su configuración.
3. La configuración se memorizará incluso si se apaga el aparato.

Introducción general a la configuración:

● Pantalla de TV
A. 4:3 panscan: Cuando la unidad y el TV estén conectados, se muestra una imagen ancha en la pantalla, pero se cortan los laterales.
B. 4:3 letterbox: Cuando la unidad y el TV estén conectados, se muestra una imagen ancha en la pantalla, pero se cortan los laterales.
C.16:9: Seleccione esta configuración cuando conecte la unidad a un TV de pantalla ancha.

● Marca de ángulo:
Seleccione el ángulo de visualización cuando reproduzca un disco de multi-ángulo DVD.

● Idioma OSD: (Menus)
Selecciona el idioma de funcionamiento.

● Transcripción (subtítulos)
Esta función no está disponible si no existen capturas guardadas en el disco. Si la función de capturas está apagada, enciéndala presionando el botón de capturas en el mando a distancia.

● Salvapantallas:
Cuando la unidad esté detenida, aparecerá una imagen en movimiento varios minutos después si se activa el salvapantallas. El salvapantallas protegerá la pantalla del TV.

● Salida HDCD:
Seleccione 1x o 2x.

Configuración de sistema

Nota: Algunos amplificadores no pueden soportar la señal de 2x, y se puede producir un sonido anormal en el altavoz.

● Última memoria:

Recuerda el momento de reproducción actual, si esta función está activada, el CD comenzará desde el mismo lugar en el que se paró la última vez.

● Letra MP3:

Seleccione ON para mostrar la letra del MP3 u OFF para ocultarla.

Página de configuración de imagen:

● Down Mix:

Existen dos opciones para elegir:LT o RT

● Salida SPDIF:

(SPDIF/RAW):Cuando la unidad y el amplificador están conectados por cables coaxiales y ópticos, seleccione este elemento; cuando se reproduce un disco digital dolby, DTS y MP3, la salida coaxial u óptica emitirá la señal digital correspondiente, en este caso, el amplificador conectado tendrá la función de descodificar la señal Dolby digital, DTS y MPEG.
(SPDIF/PCM):Cuando la unidad esté conectada a un amplificador estéreo de 2 canales digitales, seleccione este elemento; cuando se reproduce un disco de dolby Digital o MPEG, la salida coaxial u óptica emitirá en el modo de 2 canales modulado por PCM.

Página de configuración de imagen:

● Nitidez:

Configure este elemento para controlar la nitidez de la imagen, el rango disponible es alta-media-baja.

● Brillo:

Configure este elemento para controlar el brillo de la imagen; el rango disponible va de -20 a +20.

● Contraste:

Configure este elemento para controlar el contraste de la imagen; el rango disponible va de -16 a +16.

● Gamma:

Configure este elemento para ajustar la imagen, el rango disponible va de alto-medio-bajo-ninguno.

Configuración de sistema

● Matiz:
Configure este elemento para controlar el matiz de la imagen; el rango disponible va de -9 a +9.

● Tono:
Configure este elemento para controlar el tono de la imagen; el rango disponible va de -9 a +9.

● Sólo en el modo OPEN o NO DISC, presione el botón STOP dos veces para entrar en la página de configuración de preferencias.

● TIPO DE TV:
La unidad es compatible con cualquier TV del mundo.
En esta sección, tiene que seleccionar el tipo de TV.
Auto: Selecciona el sistema de TV automáticamente.
NTSC: Taiwán, Japón, USA, etc. utilizan este tipo.
PAL: Hong Kong, China y Europa etc. utilizan este tipo,
Cuando el tipo de TV no coincide con esta configuración, la pantalla muestra bandas negras.

● Menú de audio/disco: Configuración del idioma del menú de disco y del subtitulado:
Cuando el disco admite idioma de subtitulado, de audio y de menú, este menú se puede cambiar, si el disco no tiene selección de idioma, este menú estará desactivado.

● Paterno:
Puede ajustar el control paterno en este elemento. Configure el rango para que no se pueda mostrar el contenido inapropiado a los niños.

● Configuración de fábrica:
Esta configuración restaurará la unidad a la configuración de fábrica. Utilice esta función con cuidado.

● Cambiar contraseña:
Cuando configure la contraseña, aparecerá la siguiente pantalla:



La contraseña por defecto es 8806. Una vez que haya cambiado la contraseña, presione el botón OK para guardar los cambios.

Primera instalación

Tras haber realizado todas las conexiones adecuadamente, encienda el TV y asegúrese de que el SY-425HD está conectado a la toma de corriente. Presione el botón de encendido para encender el aparato.
Si está utilizando la unidad por primera vez o ha reiniciado la unidad a la Configuración de Fábrica, aparecerá el Menú de Guía de Instalación en la pantalla de su TV.

(1) [Idioma OSD] presione el botón DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar el idioma.
(2) [País] presione el botón DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar su país de residencia.
(3) [Búsqueda de canales] presione el botón DERECHA u ENTER para comenzar la búsqueda de canales automática.
(4) Cuando se haya completado la sintonización de canales, puede comenzar a visualizar programas de TV.

Operaciones básicas

(1). Configuración de Gestión de programas

Para acceder al Menú, presione el botón SETUP y seleccione [Programa] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA para navegar por el menú.
El Menú proporciona opciones para ajustar la Configuración de Gestión de programas. Seleccione una opción y presione ENTER o DERECHA para ajustar esa configuración. Presione el botón EXIT para salir del menú.

(a) Editar programa

Para editar sus preferencias de programas (bloquear, saltar, favorito, mover o borrar), necesitará entrar en el Menú de Editar Canales. Este menú requiere una contraseña para acceder.
Introduzca la contraseña por defecto '000000'. La contraseña de desbloqueo maestra es '888888'.

Primera instalación

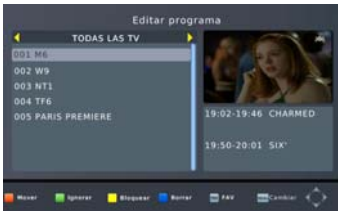

Establecer canales favoritos

Puede crear una lista de programas favoritos a los que puede acceder fácilmente. Seleccione el programa de TV o radio favorito:

1. Seleccione el canal deseado y después presione el botón FAVORITO. Aparecerá un símbolo en forma de corazón y el canal se marcará como favorito.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales favoritos.
3. Para confirmar y salir del Menú, presione el botón EXIT.

Desactivar canales de TV o Radio Favoritos:

Seleccione el canal favorito y presione el botón de Favoritos en el mando a distancia para cancelar.

Ver canales favoritos:

1. Cuando esté en modo de visualización normal, presione el botón Favoritos y aparecerá el Menú de Favoritos.
2. Presione ARRIBA/ABAJO para navegar por los Canales Favoritos.
3. Presione ENTER para seleccionar su canal favorito.

Borrar un programa de TV o Radio

1. Seleccione el programa y después presione el botón AZUL. Aparecerá un mensaje de advertencia, presione ENTER para borrar el canal.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales que desee borrar.

Saltar un canal de TV o Radio

1. Seleccione el canal que desea saltar y presione el botón verde, aparecerá un símbolo de salto en el canal saltado.
2. Repita el paso anterior para saltar más canales.
3. Para guardar su configuración y salir del menú, presione el botón EXIT.

Desactivar la función de Saltar Canal:

Seleccione el canal saltado y presione el botón VERDE en el mando a distancia para cancelar.

Mover un programa de TV o Radio

1. Seleccione el canal preferido y después presione el botón ROJO. Aparecerá un símbolo de movimiento.
2. Presione ARRIBA/ABAJO para mover el canal.
3. Presione el botón ENTER para confirmar.
4. Repita los pasos anteriores para mover más canales.

Bloquear programa

Puede bloquear canales seleccionados para restringir su visualización.

Primera instalación

Bloquear un canal de TV o Radio:

1. Seleccione el canal preferido y después presione el botón AMARILLO. Aparecerá un símbolo en forma de candado. Ahora el canal está marcado como bloqueado.
2. Repita el paso anterior para seleccionar más canales.
3. Para confirmar su configuración y salir del menú, presione el botón EXIT.
4. Presione el botón AMARILLO para desactivar la función de canales bloqueados.
5. Para visualizar los canales bloqueados, deberá introducir la contraseña por defecto "000000" o su última contraseña establecida. La contraseña de desbloqueo maestra es “888888”.

b) EPG (Guía de programas electrónica)

Esta característica muestra la lista de programas de TV para cada canal para los próximos 7 días. Por defecto, cuando se abre la EPG, se muestra la lista del canal actual. Para ver las listas de otros canales, presione los botones de flecha IZQUIERDA y DERECHA. La pantalla muestra los botones que debe presionar para avanzar o retroceder en la lista de programas.

Guía de programa
001 TV3
Mon, 06 Oct 2008 15:57
06 Oct 14:25-16:30 El club
06 Oct 16:30-18:20 Tarda de cine - L'...
06 Oct 18:20-19:00 Bacamoll
06 Oct 19:00-19:45 Telenotícies vespre
06 Oct 19:45-20:10 Crackòvia
06 Oct 20:10-21:15 Ventdelplà - Vent...
06 Oct 21:15-21:50 Entre línies
06 Oct 21:50-22:10 10 cities - Rodica ...
06 Oct 22:10-23:50 Pel·lícula - Gattace
06 Oct 23:50-00:35 Invasió - Els ulls d...
07 Oct 00:35-02:00 Pel·lícula - The pi...
El club
ANGEL LLÀCER i MANU GUIX passen per 'El Club' per parlar-nos del seu musical Què! La paraula que ens comentarà l'actualitat la formaran els periodistes ERNEST FOLCH i MÀRIUS SERRA. ANGEL LLÀCER i MANU GUIX passen per 'El Club' per
Page: 1 / 3
Reservar
Lista de five
Página siguien
Página anter

Nota: Consulte la sección (d) “Programación” para aprender a programar la grabación de programas y previsualizar canales.

Previsualizar canales:

Para que el receptor cambie a un canal a una hora específica (p. Ej. al comienzo de su programa favorito) mientras que está viendo otro canal, siga estos pasos:

- Presione EPG para abrir la lista completa.
- Seleccione el canal de TV utilizando los botones de flecha IZQUIERDA/DERECHA.
- Seleccione el programa de TV que desea ver más tarde.
- Presione ENTER. En la ventana que aparece, puede modificar el canal, la fecha y la hora, al igual que seleccionar la repetición de esta acción de forma regular.
- Seleccione "Ver" en la opción de “Modo”.
- Presione EXIT

Unos segundos antes de cambiar de canal, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla con una cuenta atrás, se cambiará al canal programado cuando termine dicha cuenta.

(c) Clasificar

Clasifique sus canales con las siguientes opciones:
[Por LCN] – Clasifique los canales en orden ascendente.
[Por nombre de Servicio] – Clasifique los canales en orden alfabético.

[Por ID de Servicio] – Clasifique los canales según la emisora.

[Por ONID] – Clasifique los canales según la ONID.

(d) LCN (número de canal lógico)

Active o desactive el LCN.

(2). Configuración de imagen

Para acceder al Menú, presione SETUP y seleccione [Imagen] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA. El menú proporciona opciones para ajustar la configuración de la imagen. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Presione el botón EXIT para salir del menú.

(a) Formato imagen

Seleccione entre los diferentes formatos de aspecto disponibles:
4:3 Formato buzón
4:3 Pan & Scan
4:3 Completa
16:9 Pantalla panorámica
16:9 Pillar box
16:9 Pan & Scan
Auto

(b) Resolución

Puede cambiar esta configuración si la resolución de la imagen no parece correcta.
Esta configuración se utiliza para adecuarse a la configuración más común para HDMI.
[480P]: para el sistema de TV NTSC.
[576P]: para el sistema de TV PAL.
[720P]: para el sistema de TV NTSC o PAL.
[1080I]: para el sistema de TV NTSC o PAL.

(c) Formato de TV

Puede cambiar esta configuración si la resolución de la imagen no parece correcta.
Esta configuración se ajusta a la configuración más común de los TV de su país.
[NTSC]: para el sistema de TV NTSC.
[PAL]: para el sistema de TV PAL.

(d) Salida de vídeo

Configura el formato para la salida de vídeo scart;
RGB: Salida Scart RGB;
CVBS: Salida Scart CVBS;

(3) Búsqueda de canales

Para acceder al menú, presione SETUP y seleccione [Buscar Canal] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA.
Este menú proporciona opciones para ajustar la configuración de Búsqueda de Canales.
Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración.
Presione el botón EXIT para salir del menú.

Primera instalación

(a) Búsqueda automática

Esta opción buscará canales de forma automática y los guardará cuando se haya completado la búsqueda. Se borrarán todos los canales y configuraciones guardadas anteriormente.

1. Seleccione [Búsqueda automática] y presione ENTER o DERECHA para comenzar la búsqueda de canales.
2. Para cancelar la búsqueda de canales, presione EXIT. Se guardará cualquier canal encontrado.

(b) Búsqueda manual

Esta opción le permite buscar canales nuevos sin borrar los canales y configuraciones guardadas previamente.

1. Seleccione [Búsqueda Manual] y presione ENTER o DERECHA. Aparecerá la pantalla de búsqueda de canales.

2. Presione el botón DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia de canales.
3. Presione ENTER para comenzar a buscar canales.

Primera instalación

Si se encuentra un canal, se guarda y añade a la lista de canales. Si no se pueden encontrar canales durante la búsqueda, la unidad saldrá automáticamente.

(c) Seleccione su país de residencia.

(d) Alimentación de antena

Active la Antena de energía si se conecta una antena externa activa.

(4). Configuración de hora

Para acceder al menú, presione SETUP y seleccione [Hora] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA. El menú proporciona opciones para ajustar la configuración de la hora. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Presione el botón EXIT para salir del menú.

(a) Ajuste horario

Seleccione auto o manual para el ajuste horario GMT.

(b) Región del país

Seleccione la región del país cuando el [Ajuste horario] esté en Auto.

(c) Zona horaria

Seleccione la zona horaria cuando el [Ajuste horario] esté en Manual.

(d) Auto apagado (Modo reposo)

Seleccione tras cuánto tiempo debe la unidad entrar en el modo de reposo si no se presiona ningún botón durante el tiempo establecido. El rango va desde 1 hora -12 horas o Desactivado.

(5). Opción

Para acceder al menú, presione SEPUP y seleccione [Opciones] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA. El menú proporciona opciones para ajustar el idioma OSD, el idioma de subtítulos y el del audio. Seleccione una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Presione el botón EXIT para salir del menú.

Primera instalación

(a) Idioma de OSD (Visualización de la pantalla)
Seleccione un idioma de OSD.
(b) Idioma de subtitulado
Seleccione el idioma de subtitulado preferido.
(c) Idioma de audio
Seleccione el idioma de audio preferido para ver los canales de TV. Si el idioma no está disponible, se utilizará el idioma por defecto del programa.
(d) Audio digital
Seleccione el formato de audio preferido --> PCM/RAW
(6). Configuración de sistema
Para acceder al menú, presione MENU y seleccione [Sistema] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA. El menú proporciona opciones para ajustar la configuración del sistema. Presione ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y presione DERECHA/IZQUIERDA para ajustar la configuración. Presione el botón EXIT para salir del menú.

(a) Control paterno
Configura el límite de edad para determinados programas.
Cuando entre en este elemento, se le pedirá que introduzca una contraseña. La contraseña por defecto es 000000. Seleccione el límite de edad que desea establecer y presione el botón [EXIT] para guardar los cambios y volver al menú principal.
(b) Establecer la contraseña
Establece o cambia la contraseña de los programas bloqueados. Introduzca su contraseña antigua o la contraseña por defecto “000000”. Puede que se le pida que introduzca la nueva. Presione el botón ENTER para confirmar su nueva contraseña. Cuando se haya confirmado, presione EXIT para salir del Menú. La contraseña de desbloqueo maestra es “888888”.
(c) Restablecer valores predeterminados
Reinicia su aparato a la configuración de fábrica.
En el menú principal, seleccione [Restablecer valores predeterminados] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA y presione ENTER o DERECHA para seleccionar. Introduzca su contraseña o la contraseña por defecto "000000" y presione ENTER para confirmar.

Primera instalación

Esta opción borrará todos los canales y configuraciones preestablecidas. La contraseña de desbloqueo maestra es “888888”.

(d) Información

Visualice la información sobre el modelo, el hardware y el software.

(e) Actualización de software

Esta opción sólo estará disponible cuando se conecte un dispositivo USB. Si desea actualizar el software, asegúrese de tener la versión correcta del software antes de realizar una actualización. Contacte con el Centro de Servicio Sytech para que le ayuden.

(7). USB

Para acceder al menú, presione SETUP y seleccione [multimedia] utilizando los botones DERECHA/IZQUIERDA. El menú proporciona opciones para reproducir música, fotos y archivos multimedia. Admite formatos AVI, MP3, JPEG y BMP. La unidad sólo admite dispositivos USB con formato FAT32/NTFS.

(a) Multimedia:

Cuando se conecta un dispositivo USB, puede seleccionar entre las opciones de Música, Foto, Película o PVR en este menú utilizando los botones IZQUIERDA/DERECHA y el ENTER para seleccionar. Si no se conecta un dispositivo USB, aparecerá el mensaje de advertencia "No se encuentra dispositivo USB".

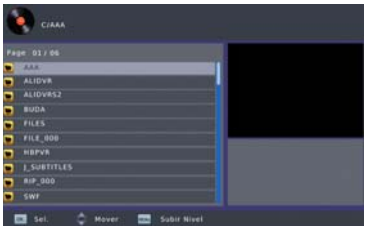

(b) Configuración de foto:

-Tiempo de diapositiva: ajusta el intervalo entre diapositivas de 1 a 8 segundos.

-Modo Diapositiva: Ajusta los efectos de diapositiva como modo 0-59 o aleatorio.

-Ratio de aspecto:

[Keep]: Mantiene la imagen en su aspecto original.

[Discard]: Reproduce la imagen en modo de pantalla completa.

(c) Configuración de película:

- Ratio de aspecto:

[Keep]: Mantiene la película en su aspecto original.

[Discard]: Reproduce la película en modo de pantalla completa.

- Específico de Subtitulado:

[Pequeño]: Muestra el subtítulo en pequeño.
[Normal]: Muestra el subtítulo en normal.
[Grande]: Muestra el subtítulo en grande.

- Fondo de Subtitulado:

[Blanco]: Muestra el subtítulo en fondo blanco.

[Transparente]: Muestra el subtítulo en fondo transparente.

[Gris]: Muestra el subtítulo en fondo gris.

[Amarillo verdoso]:Muestra el subtítulo en fondo amarillo verdoso.

- Color de fuente de subtitulado:

[Rojo]: Muestra el subtítulo en fuente roja.
[Azul]:Muestra el subtítulo en fuente azul.
[Verde]:Muestra el subtítulo en fuente verde.

d) Configuración de grabación de USB en PVR

Esta función sólo está disponible cuando se conecta un dispositivo USB al receptor.

Grabación instantánea:

Si desea grabar un programa en directo, que se está emitiendo actualmente, vaya al canal deseado y presione el botón REC para parar la grabación presione el botón STOP.

Programar una grabación:

Para programar una grabación antes de su emisión (p. ej. grabar su programa favorito mientras usted está fuera de casa), siga estos pasos:

- Presione EPG para abrir la lista completa. (EPG disponible según emisión canal)
- Seleccione el canal de TV utilizando los botones de flecha IZQUIERDA/DERECHA.
- Seleccione el programa de TV que desea grabar.
- Presione ENTER. En la ventana que aparece, puede modificar el canal, la fecha, la hora de inicio de la grabación y la hora de fin, al igual que seleccionar la repetición de esta acción de forma regular.

Primera instalación

• Seleccione "OTRA GRABACIÓN" en la opción “Modo”.
• Presione EXIT.
Unos segundos antes de comenzar a grabar, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla con una cuenta atrás, se cambiará al canal programado cuando termine dicha cuenta.
Cuando haya terminado la grabación, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.
Para ver los eventos programados, presione el botón azul.
Para borrar un evento programado, seleccione el evento y presione el botón azul.
Los archivos de grabación se pueden borrar de esta unidad, puede ir a PVR, y presionar el botón amarillo para borrarlo. El programa de TV se graba en formato PVR, que se puede reproducir en esta unidad y en un PC utilizando un reproductor adecuado, pero no se puede reproducir en DVD o PDVD.
Para grabar programas de TV de alta definición, la versión del dispositivo USB debe ser 2.0 o superior, de lo contrario, puede que la unidad no pueda grabar los programas en HD correctamente.
Cuando se graba en un dispositivo USB o un disco duro externo con este modelo, debe esperar unos segundos antes de presionar el botón REC tras haber conectado el dispositivo. De lo contrario, la unidad puede congelar la señal. Si esto sucede, apague el equipo y vuelva a conectarlo.

Nota:
La grabación programada sólo funciona cuando la unidad está encendida, no puede funcionar cuando la unidad está en modo standby.

Nota:

- No podemos garantizar la compatibilidad (uso y/o potencia de bus) de todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no nos responsabilizamos de cualquier pérdida de datos que pueda producirse cuando se conecten a esta unidad.
- Con grandes cantidades de datos, es posible que el sistema tarde más tiempo en leer el contenido de un dispositivo USB.
- Puede que algunos dispositivos USB no sean reconocidos apropiadamente.
- Incluso cuando están en un formado admitido, algunos archivos no se pueden reproducir o mostrar, dependiendo del contenido.

Diferido

Cuando esté reproduciendo un programa, puede conectar el USB, y puede presionar el botón [TimeShift] en cualquier momento para pausar la imagen, presione el botón [PLAY] tras un segundo para que comience la función de diferido. Después puede presionar el botón PLAY para volver a la reproducción normal mientras continúa el diferido. La siguiente imagen muestra la información y el estado de la función de diferido. Como se muestra en la siguiente imagen, está en el modo de Grabación, por lo que puede reproducir el programa grabado desde el comienzo cuando lo desee.

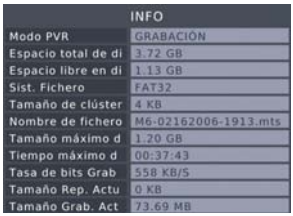

Puede presionar [avance rápido]/[rebobinado] para mover la imagen a la izquierda o a la derecha de la grabación actual. Nota: La función de diferido sólo está disponible cuando se conecta un HDD USB al sistema y la velocidad de lectura/escritura es suficiente. Presione el botón [STOP] para salir de la función de diferido y volver al modo de reproducción normal.

Resolución de problemas

Problema	Razones potenciales	Qué hacer
Sin imagen	La corriente no está conectada	Conecte la corriente
	El interruptor no está activado	Conecte la corriente
La pantalla muestra "Sin señal"	El cable DVB-T no está conectado	Conecte el cable DVB-T
	El cable aéreo está dañado	Compruebe el cable aéreo y las conexiones
No hay sonido desde el altavoz	Sin conexión o conexión incorrecta del cable de audio	Conecte el cable de audio correctamente
	Sonido en silencio	Apague la función de silencio
Sólo sonido, sin imagen en pantalla	Sin conexión o conexión incorrecta del cable AV	Asegúrese de que los cables están bien conectados
	El programa es un programa de radio	Presione el botón <TV/RADIO> para cambiar al modo de TV
El mando a distancia no responde	La pila está agotada	Cambie las pilas
	El mando a distancia no está apuntando al aparato o está demasiado lejos	Ajuste la posición del mando a distancia y acérquese a la unidad
La imagen se rompe	La señal es demasiado débil	Compruebe el cable aéreo y las conexiones

Especificaciones técnicas

Elemento	Subelemento	Parámetro
Sintonizador	Frecuencia de entrada	170~230MHz 470~860MHz
	Nivel de entrada de RF	-78~-20dBm
	Ancho de banda de frecuencia de entrada	6MHz/7MHz/8MHz
	Modulación	QPSK,16QAM,64QAM.
Video	Formato de descodificador	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Formato de salida	576P , 720P, 1080i, 1080P, 4:3 y 16:9
	Puerto de salida	HDMI(V1.3), SCART(RGB, CVBS)
Audio	Formato de descodificador	MPEG-1 (capa 1 & 2 & 3), WMA
	Salida de audio	COAXIAL, SCART(L/R)
USB 2.0	Capacidad admitida	500GB
	Medios admitidos	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Energía	Voltaje de suministro	~220-240V 50/60Hz
	Consumo de energía máximo	MÁX 6W
	Consumo de energía en Standby	MÁX 0.5 W
Peso	0,26 kg	
Tamaño	155x115x40mm	

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: DVD con Sintonizador Digital Terrestre HD
Sytech® SY-425HD

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Directivas: CE estándar: EMC Directiva 2004/108/EC
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

Directivas Bajo Consumo: LVD Directiva 2006/95/EC
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

Directiva ERP: (EC) No 1275/2008

ROHS estándar:2011/65/EU

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único